





HYPER  
X2

사용 설명서

# 1 안전지침 및 주의사항

본 제품을 사용하기 전에 모든 안전지침 및 주의사항을 숙지하고 사용설명서를 참고용으로 보관하십시오.

- 1 **glo™** 담배 가열기 및 스타터 키트에 포함된 모든 액세서리는 성인 전용입니다. **glo™** 담배 가열기 및 액세서리는 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 2 어린이는 **glo™** 담배 가열기 또는 스타터 키트에 포함된 액세서리를 가지고 놀거나 청소 또는 유지관리 등의 행위를 하여서는 안 됩니다.
- 3 신체, 감각 또는 정신적인 능력이 부족하거나 경험 및 자식이 부족한 성인은 본 제품을 사용해서는 안 되며, 반드시 보호자로부터 제품 사용에 관한 감독 또는 지시를 받을 시에만 사용할 수 있습니다.
- 4 본 제품은 교체 불가능한 충전식 리튬이온 배터리를 포함하고 있습니다. **glo™** 담배 가열기의 배터리 교체 시 과열, 화재, 폭발 및 부상을 야기할 수 있으므로 교체하지 마십시오. 배터리 또는 **glo™** 담배 가열기의 부품은 절대 불에 태워 폐기하지 마십시오.
- 5  본 제품은 1A 아댑터 또는 **glo™** 의 USB AC 아댑터(YJC010W) 시리즈를 사용하여 초저전압 호보(SELV)에 연결해야 합니다. 이보다 낮은 전류의 아댑터를 사용할 경우 충전시간이 길어질 수 있습니다. 사용설명서에 기재된 AC/DC 아댑터에 관한 모든 안전지침 및 주의사항을 준수하십시오.
- 6 침구류 등의 가연성 물질 근처나 주유소 등 화재의 위험이 있는 환경에서는 충전하지 마십시오.
- 7 본 **glo™** 담배 가열기는 작동 온도에서 최대 3.5시간 충전하여 사용해야 합니다. 4시간 이내에 완전히 충전되지 않는 경우 사용을 중단하고 고객센터(080-787-0910)에 문의하십시오.
- 8 본 제품 또는 USB 케이블이 손상된 경우 사용하지 마십시오.
  - a. 손상되었거나 오작동하는 **glo™** 담배 가열기의 경우 리튬이온 배터리에 결함이 있을 수 있으므로 하기 14항에 따라 폐기해야 합니다. 손상되었거나 오작동하는 **glo™** 담배 가열기는 가해에 반입할 수 없습니다.
  - b. 손상되었거나 오작동하는 **glo™** 담배 가열기는 해당 규정에 따라 운송해야 하며 항공편으로 운송해서는 안 됩니다.
- 9 **glo™** 담배 가열기 및 관련 액세서리는 발열 기구 근처나 직사광선을 받는 자동차 내부 등 고온의 장소에 두지 마십시오.
- 10 **glo™** 담배 가열기 또는 USB 케이블을 떨어뜨리거나, 부수거나, 구멍을 내거나, 소각하거나, 물 또는 어떠한 액체도 담지 마십시오. 또한, 인화성 가스에 노출시키지 마십시오.
- 11 **glo™** 담배 가열기에 전염성 이의의 담배 또는 이물질을 넣지 마십시오.

- 12 **glo™** 담배 가열기, USB 케이블을 임의로 분해 또는 개조하지 마십시오. 부적절한 잘못된 또는 부주의한 사용은 보증을 무효화할 수 있으며 심각한 부상을 초래할 수 있습니다.
- 13 최적의 성능을 위해 기기의 온도를 항상 15°C에서 25°C 사이로 유지하십시오. 기기를 45°C 이상 또는 -20°C 이하의 온도에 노출시키지 마십시오. 기기가 배터리가 영구적으로 손상될 수 있습니다.
- 14  **glo™** 담배 가열기와 포장에 표시된 이 기호는 본 제품을 가용 폐기물로 배출하는 것이 금지됨을 의미합니다. 폐전자 기기의 재활용을 위해 지정된 수거 지점에서 폐기해야 합니다.
- 15 구입하신 **glo™** 담배 가열기에 관한 문의사항은 **glo™** 케어 센터(080-787-0910)로 연락 주십시오.

**△ 주의!**  
 뜨거운 전염성틱을 가연성 물질과 함께 놓지 마십시오.  
 사용한 전염성틱은 적절한 폐기하십시오.

## 작동 온도

작동 : -20°C ~ 45°C  
충전 : 0°C ~ 45°C

최적의 성능을 위해 기기의 온도를 항상 15°C에서 25°C 사이로 유지하십시오. 극한의 온도는 기기 배터리의 성능과 수명을 줄일 수 있습니다. 혹한으로 인해 배터리 수명이 일시적으로 단축되고 기기가 까칠 수 있으나 주변 온도가 높아지면 배터리 수명은 정상으로 복구됩니다. 기기를 45°C 초과 온도 노출시키지 마십시오. 기기가 배터리가 영구적으로 손상될 수 있습니다.

제조사: Nicoventures Trading Limited, Globe House, 1 Water Street, London, WC2R 3LA, United Kingdom  
 판매자: 로스앤스피이스터브이  
 서울특별시 중구 을지로 5길 26, 21층 (수하동, 미래에셋타워빌딩)

구입하신 **glo™** 담배 가열기에 관한 문의사항은 **glo™** 케어 센터(080-787-0910)로 연락 주십시오.


## 환영합니다

glo™ 담배 가열기와 스타터 키트에 포함된 모든 액세서리는 고품질의 소재와 부품으로 설계 및 제조되었으며, 일부는 해당 지역의 전기 폐기물 처리 방식에 따라 재활용 및 재사용할 수 있습니다.


기존 보유 제품 폐기 시 해당 지역의 규정을 따라 주십시오.  
기존 보유 제품을 일반 가정용 쓰레기와 함께 폐기하지 마십시오.

기존 보유 제품을 올바르게 폐기하면 환경 및 인체 건강에 미칠 수 있는 피해를 미연에 방지할 수 있습니다.


## 제품 구성

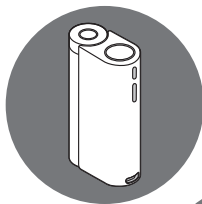

glo™ 담배 가열기

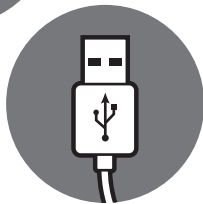








USB-C 케이블

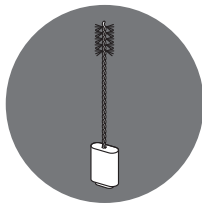

청소용 솔

# 제품 구조



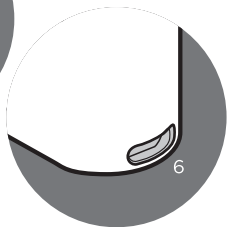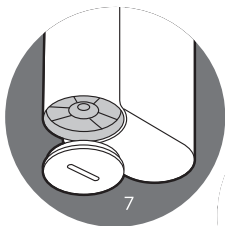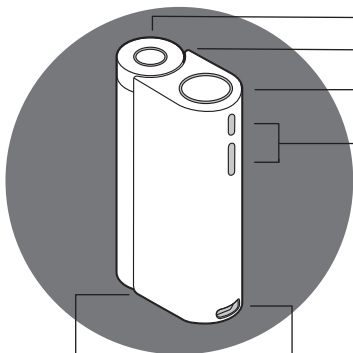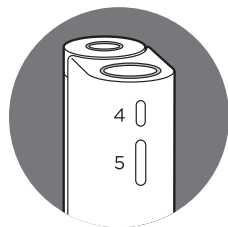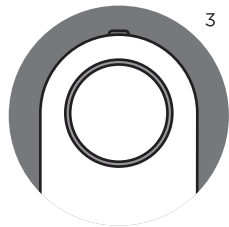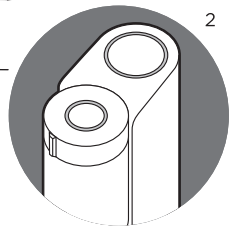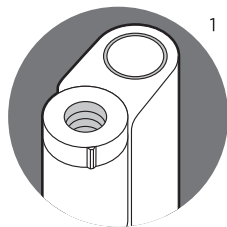


- 01. 가열기 입구
- 02. 셔터식 덮개
- 03. LED 표시등
- 04. 부스트 버튼
- 05. 스탠다드 버튼
- 06. USB-C 충전 포트
- 07. 청소용 덮개



# 사용 방법

## 01 충전하기

USB 케이블을 glo™ 담배 가열기의 USB 충전 포트에 꽂은 후 호환되는 USB 포트 또는 USB AC 어댑터에 연결하십시오. LED 표시등의 불빛을 통해 충전 상태를 알 수 있습니다.

충전 상태	
	25% 충전
	50% 충전
	75% 충전
	95% 충전
	100% 충전



본 glo™ 담배 가열기는 작동 온도에서 최대 3시간 30분 충전하여 사용해야 합니다.

glo™ 담배 가열기는 배터리 잔량이 충분한 경우, 충전기를 연결한 상태에서도 사용할 수 있습니다. 사용 중에는 충전이 일시 중지됩니다. 충전 중에 장치를 사용하는 경우 세션 사이에 최소 90초 동안 장치를 냉각시키십시오.

## 02 전용스틱 삽입하기

glo™ 담배 가열기의 셔터식 덮개를 돌려서 연 후, 전용스틱이 glo™ 담배 가열기의 아래에 닿을 때까지 부드럽게 밀어 넣으십시오. 전용스틱의 컬러 팁이 상단에 보일 것입니다.

일반 데미슬림 담배는 glo™ 담배 가열기와 함께 사용할 수 없습니다. 반드시 전용스틱만 사용하십시오.

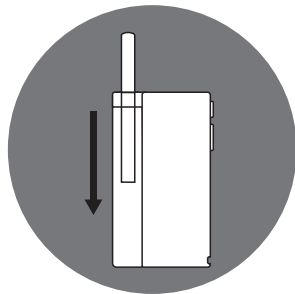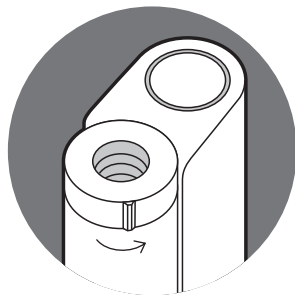

## 03 기기 켜기


본 glo™ 담배 기열기에는 '스탠다드' 모드와 '부스트' 모드, 두 가지의 기열 모드가 있습니다.

스탠다드 모드와 부스트 모드 중 원하는 모드를 선택하여 세션을 시작하면 됩니다.

세션을 시작하려면 :


원하는 모드의 버튼을 그림과 같이 3초 동안 누르십시오.

### 스탠다드 모드

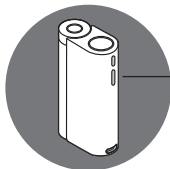

스탠다드 버튼을  
3초 동안 누르십시오.





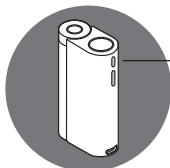





### 부스트 모드



부스트 버튼을  
3초 동안 누르십시오.

가벼운 진동과 함께 세션이 시작됩니다.

LED 표시등의 첫 번째 불빛이 깜박이기 시작하며 기열이 시작됨을 알립니다. 기기는 스탠다드 모드에서 한 번 진동하고 부스트 모드에서 두 번 진동합니다.

스탠다드 모드 (20초)	부스트 모드 (15초)
 5초	 3,2초
 10초	 6,4초
 15초	 9,6초
 20초	 12,8초
 사용 준비 완료	 사용 준비 완료

불빛이 순차적으로 커지며 사용 준비가 완료되었음을 알립니다.  
이때 기기가 가볍게 한번 진동합니다.

## 04 사용하기

일반 담배와 같은 방법으로 전용스틱을 입에 물고 부드럽게 들이마시는 방법으로 사용하십시오. 불빛이 꺼지면서 세션의 진행 상태를 나타냅니다. 세션이 끝나기 10초 전 진동과 함께 LED 표시등이 깜박이며 곧 세션이 끝나는 것을 알립니다. 세션 종료 후, glo™ 담배 가열기는 자동으로 꺼집니다.




사용 중 언제든지 glo™ 담배 가열기의 버튼을 3초 동안 눌러 세션을 종료할 수 있습니다. glo™ 담배 가열기가 가볍게 진동하면서 세션이 종료되었음을 알립니다.



세션을 일시 중지할 수는 없습니다. 한 번 사용한 전용스틱은 재사용할 수 없습니다.

## 05 전용스틱 제거하기

전용스틱의 필터 부분을 잡고 위로 빼내어 전용스틱을 제거하십시오. 전용스틱의 담배 부분이 뜨거울 수 있으므로 주의하십시오.

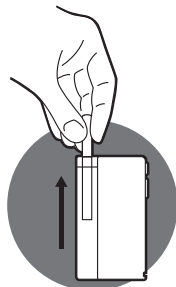

## 06 전용스틱 폐기하기

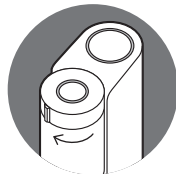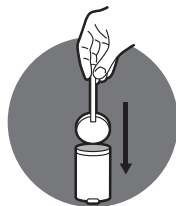






### ⚠ 주의!

뜨거운 전용스틱을 가연성 물질과 함께 놓지 마십시오.  
사용한 전용스틱은 적절히 폐기하십시오.

## 07 충전 상태

충전 상태를 확인하려면 glo™ 담배 가열기의 컨트롤 버튼을 눌렀다 떼십시오. 세션 중에는 충전 상태를 확인할 수 없습니다.

충전 방법에 관한 자세한 사항은 위 '01. 충전하기' 항목을 참고하십시오.


충전 상태	
	배터리 잔량 부족, 충전 필요
	잔량 25%
	잔량 50%
	잔량 75%
	잔량 100%

## 08 청소하기

glo™ 담배 가열기를 청소하기 전에 최소 5분 동안 식하십시오.

glo™ 담배 가열기 아랫부분의 청소용 덮개를 여십시오. 티슈를 사용하여 기기 아랫부분과 청소용 덮개의 잔여 수분을 제거하십시오.


최상의 성능을 유지하기 위해 매 5회 사용 후 기기 아랫부분과 청소용 덮개의 잔여 수분을 제거하십시오.

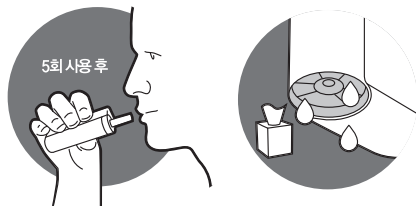


가열실 내부를 청소하려면 glo™ 담배 가열기 윗부분의 서터식 덮개와 아랫부분의 청소용 덮개를 여십시오.

제공된 청소용 솔을 사용하여 가열실 내부를 청소하십시오. 최상의 결과를 얻으려면 필요에 따라 가열실 내부의 양쪽 방향을 모두 청소하십시오.

최상의 성능을 유지하기 위해 매 20회 사용 후 glo™ 담배 가열기의 가열실을 청소하십시오.

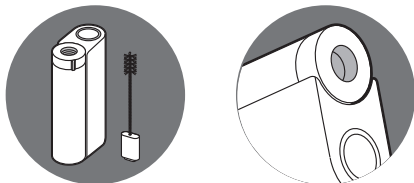



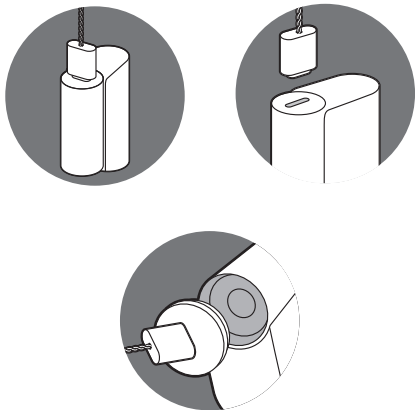


### ⚠ 주의!





glo™ 담배 가열기를 세게 두드리거나 흔들어 이물질  
제거하려고 하면 기기가 손상될 수 있습니다.

## 09 청소용 솔 세척하기

청소용 솔은 흐르는 물에 세척하십시오. glo™ 담배 가열기에 사용하기 전,  
청소용 솔이 완전히 건조되었는지 확인하십시오.

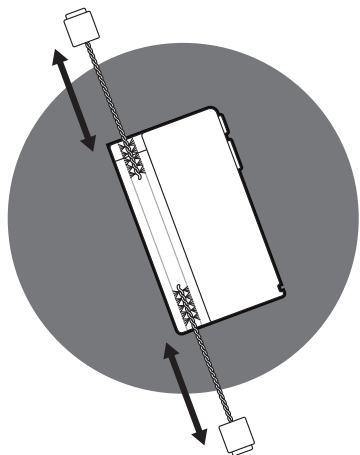

## 10 문제 진단하기

에러 표시	가능한 원인
	배터리 잔량 부족
	배터리 온도가 한계 범위를 벗어남 배터리 전압이 한계 범위를 벗어남 기기 온도가 한계 범위를 벗어남
	배터리 전압이 한계 범위를 벗어남 배터리 전류가 한계 범위를 벗어남 충전 결함
	배터리 전압이 한계 범위를 벗어남 충전 결함

### 권장 조치

충전하십시오.

새 세션을 시작하기 전 몇 분 동안 기다리거나 기기의 온도가 정상 온도로 복구될 때까지 기다리십시오.

세션이나 충전을 종료하고 몇 분 동안 기다리거나 기기의 온도가 정상 온도로 복구될 때까지 기다리십시오.

스탠다드 버튼을 7.5초간 눌러 기기를 초기화하고 LED 표시등과 진동이 멈추기를 기다리십시오.

복구할 수 없는 문제입니다. glo™ 케어 센터로 문의하여 도움을 받으십시오.